



PRZEWODNIK PO PROCEDURACH AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA UKŁADOWEGO

WAŻNA UWAGA

Zanim przejdziesz dalej, sprawdź wersję oprogramowania układowego swojego urządzenia (np. wersja b.12).

Jeśli oprogramowanie podrzędne zostanie zidentyfikowane jako którekolwiek z poniższych, **nie należy instalować aktualizacji oprogramowania:**

- **E.01, D.05, B.10 lub B.12.**
- **B.15 – Poprawiona wersja - aktualizacja nie jest obecnie wymagana.**

W razie problemów należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu Konica Minolta w celu uzyskania dalszej pomocy.

PROCEDURA AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA UKŁADOWEGO

1. Podłącz komputer i urządzenie za pomocą USB lub podłącz je do tej samej sieci.

Uwaga:


*Upewnij się, że instalacja jest przeprowadzana, gdy maszyna znajduje się w stanie czuwania (w stanie gotowości, w którym nie wystąpił błąd oraz nie jest obsługiwane lub w stanie uśpienia).

*Jeśli aktualizacja oprogramowania układowego przez połączenie sieciowe nie powiedzie się, spróbuj użyć USB.


2. Kliknij dwukrotnie update.bat w folderze FirmUpdateTool_20241224.

*Program do aktualizacji oprogramowania układowego działa w systemie Windows 10/11.

Rozpocznie się wyszukiwanie urządzeń i zostanie wyświetlona lista urządzeń docelowych.

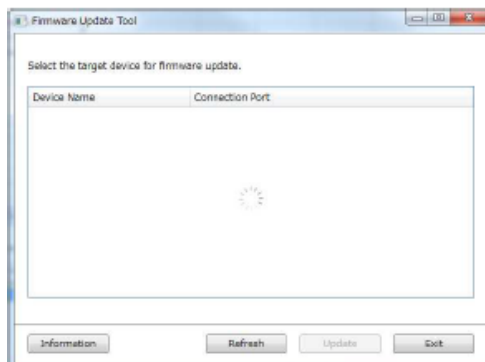

3. Wybierz urządzenie docelowe, które chcesz zaktualizować, i kliknij przycisk Aktualizuj.

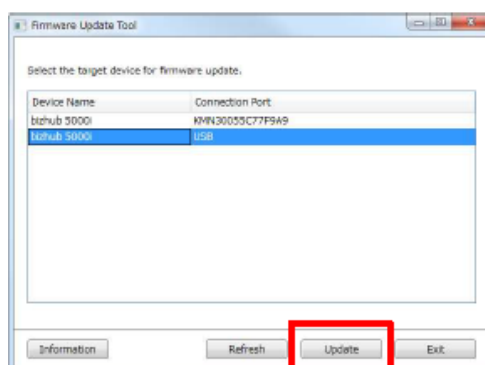


4. Zostanie wyświetlony następujący ekran i rozpocznie się instalacja głównego oprogramowania układowego.





5. Urządzenie uruchomi się ponownie po zakończeniu instalacji.
6. Po ponownym uruchomieniu kliknij przycisk Dalej (next), aby rozpocząć instalację oprogramowania układowego (Sub1).
7. Instalacja oprogramowania sprzętowego została zakończona i kliknij przycisk Dalej (next), aby wyświetlić następujący ekran.
8. Aby zamknąć ekran, kliknij przycisk Zamknij (close).

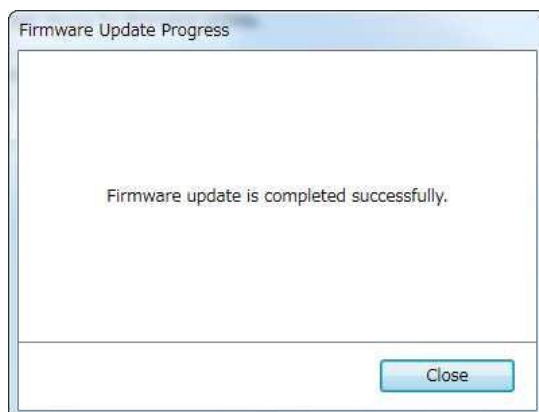

9. Aby sprawdzić wersję oprogramowania układowego, obsłuż panel w następujący sposób:

(Więcej informacji można znaleźć w podręczniku użytkownika).

ineo 4000i : Informacje o maszynie > wersja

ineo 5000i : Ustawienia > informacji o urządzeniu > wersja

ineo 4020i / 5020i : Wszystkie ustawienia > informacje o maszynie > wersja oprogramowania układowego

< wersja oprogramowania układowego >

	Główne oprogramowanie układowe	Oprogramowanie układowe Sub1
ineo 4000i	1.29	1.15
ineo 5000i	1.33	1.15
ineo 4020i	S	1.15
ineo 5020i	S	1.15